USER MANUAL

SYTECH®

When technology turns to art

RADIO·CD·MP3

SY-2024

Familiarícese con estos
símbolos de seguridad

CUIDADO

RISCO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). NO SE INCLUYEN PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, CONSULTE CON PERSONAL CUALIFICADO

Para el cliente
Introduzca el n.º de serie situado en la parte inferior del armario. Guarde esta información para futuras consultas.

N.º Modelo: _____
N.º Serie: _____

Este "relámpago" indica material no aislado dentro do su aparato que puede provocar una descarga eléctrica. Por la seguridad de todos los habitantes de su casa, no quite la cubierta del producto.

AVISO:
PARA EVITAR EL PELIGRO DE FUEGO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA NI A LA HUMIDAD.

El "signo de exclamación" advierte sobre las características sobre las cuales deberá leer atentamente la documentación adjunta para evitar problemas de funcionamiento y mantenimiento.

CUIDADO:
PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, HAGA COINCIDIR LA LÁMINA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INTRODUZCA POR COMPLETO.

Aviso de goteo:
El producto no debe exponerse a gotas ni salpicaduras, ni se debe poner encima de él ningún objeto que contenga líquidos, como, por ejemplo, vasos.

Aviso de ventilación:
Para el uso previsto, el producto debe contar con una ventilación adecuada.

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

PREPARACIÓN PARA SU USO

* Retire cuidadosamente la unidad de la caja de presentación y retire todo el material de la unidad.

* Retire cualquier etiqueta descriptiva que se puedan encontrar en la parte frontal o superior del armario de la unidad.
No retire ninguna etiqueta localizada en la parte trasera o frontal del armario de la unidad.

* Pulse el botón ABRIR puerta de CD para abrir la puerta del compartimento de CD. Se ha introducido una tarjeta blanca en el compartimento para CD para impedir que el lector láser se mueva durante el envío del producto.
Retire esta tarjeta del compartimento para CD antes del uso.
Fuente de alimentación

Uso de corriente CA

1. Compruebe si la tensión de alimentación, indicada en la placa de especificaciones situada en la parte inferior del
conjunto, corresponde a su fuente de alimentación CA local. Si no es así, consulte con su revendedor o centro
de asistencia.
2. Conecte el cable de alimentación a la entrada de la toma CA y al enchufe de pared. La fuente de alimentación está conectada y lista para su uso.
3. Para desconectar por completo el aparato, desenchúfelo de la toma.
Desenchufe el aparato para protegerlo durante grandes tormentas. Pilas (no incluidas)
Abra el compartimento de las pilas e introduzca ocho pilas, tipo LR14, UM-2 o C, (preferentemente alcalinas)
respetando la polaridad según indican los símbolos "+" y "-" en el interior del compartimento
Las pilas contienen sustancias químicas, por eso deberán eliminarse adecuadamente.
Una utilización incorrecta de las pilas puede producir una fuga de electrólitos que corroerá el compartimento o hará explotar las pilas. Por tanto:
No mezcle tipos de pilas: por ejemplo, alcalinas y de zinc-carbono. Utilice solo pilas del mismo tipo para el aparato.
Cuando ponga pilas nuevas, no mezcle pilas viejas con nuevas.
Si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, quite las pilas.

1

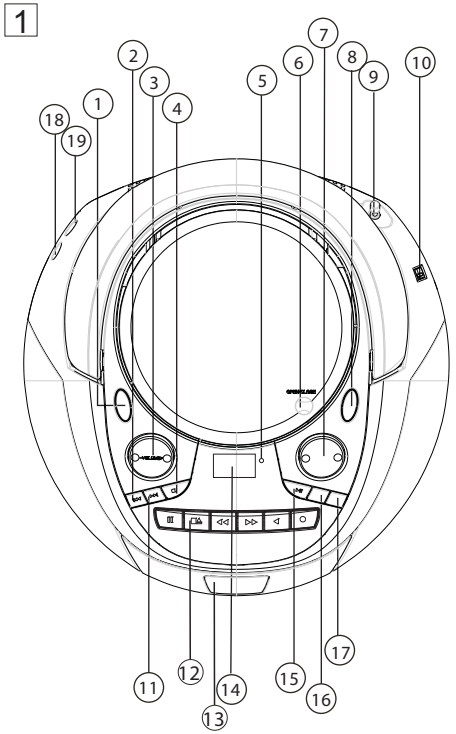

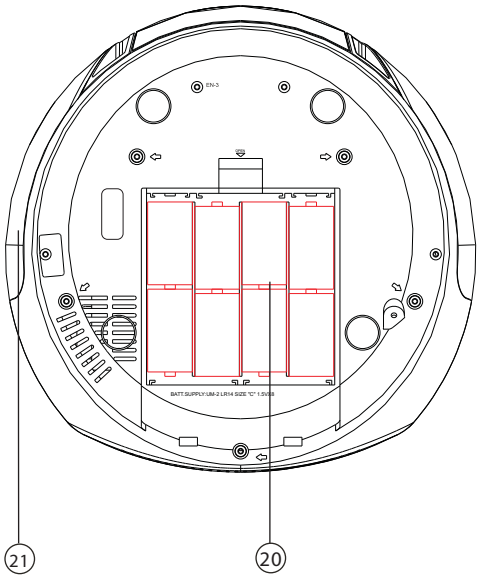

1. BOTÓN DE ENCENDIDO
2. BUSCAR ANTERIOR
3. BOTÓN VOLUMEN
4. BOTÓN STOP
5. INDICADOR DE ESPERA
6. BOTÓN ABRIR/CERRAR PUERTA CD
7. BOTÓN PRE-DN/PRE-UP
8. FUNCIÓN SELECCIONAR
9. ANTENA FM
10. CLAVIJA USB
11. BUSCAR SIGUIENTE
12. TECLAS DE LA GRABADORA DE CASETE
13. PLETINA
14. PANTALLA LCD
15. BOTÓN PLAY (Reproducir)/PAUSE (Pausa)
16. BOTÓN REPETIR
17. BOTÓN HORA/PROGRAMA
18. CLAVIJA AUX
19. TOMA DE AURICULARES ESTÉREO
20. COMPUERTA DE LA BATERÍA
21. TOMA CA

CONTROLES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN INGLÉS

Panel superior y frontal (Ver 1)

1. BOTÓN DE ENCENDIDO
- Pulse el botón POWER (encendido) para encender/ apagar el aparato.

2. BUSCAR ANTERIOR
- Para configurar la hora de la unidad.
- Para seleccionar la pista anterior de CD/MP3/USB/SD.
– Pulse este botón durante 1,5 s para buscar pistas anteriores.
– En el modo radio, pulsando este botón entrará en el límite inferior del modo de búsqueda manual de canal.

3. BOTÓN VOLUMEN
- Pulse el botón VOLUMEN para ajustar el nivel de volumen.

4. BOTÓN STOP
- Parar la reproducción de CD/MP3/USB. Borrar un programa del CD.

5. INDICADOR DE ESPERA

6. BOTÓN ABRIR/CERRAR PUERTA CD
- Pulse aquí para abrir/cerrar la puerta del CD.

7. BOTÓN PRE-DN/PRE-UP
BOTÓN PRE-DN
- En el modo radio, pulse el botón PRE-DN para seleccionar el canal anterior.
- En el modo mp3, pulse el botón PRE-DN para acceder a la carpeta anterior.
BOTÓN PRE-UP
- En el modo radio, pulse el botón PRE-UP para seleccionar el canal siguiente.
- En el modo mp3, pulse el botón PRE-UP para acceder a la carpeta siguiente.

8. FUNCIÓN SELECCIONAR
- Seleccionar la fuente de sonido CD/USB/AUX/TAPE/RADIO.

9. ANTENA FM
- Para mejorar la recepción de FM.

10. CLAVIJA USB
– Escuchar su USB con archivos de música Mp3.

11. BUSCAR SIGUIENTE
- Para configurar la hora de la unidad.
- Para seleccionar la pista anterior de CD/MP3/USB/SD.
- Pulse este botón durante 1,5 s para buscar las pistas siguientes.
- En el modo radio, al pulsar el botón entrará en el límite superior del modo de búsqueda manual de canal.

12. TECLAS DE LA GRABADORA DE CASETE
RECORD (●) – iniciar grabación
PLAY (◂) – iniciar reproducción
F.FWD (◂◂) – rebobina la cinta hacia el principio.
F.REW (▸▸) – hace avanzar la cinta hasta el final.
STOP / EJECT (■ ⏏) - detener la reproducción
- Abrir la pletina
PAUSE (▸II) - interrumpir la grabación o la reproducción

13. PLETINA

14. PANTALLA LCD
- Mostrar la frecuencia del dial FM.
- Mostrar el número de pistas.
- Mostrar la hora.

15. BOTÓN PLAY (Reproducir)/PAUSE (Pausa)
- Iniciar o pausar la reproducción de MP3/CD/USB.
- En el modo radio, pulsando este botón entrará en el límite inferior del modo de búsqueda manual de canal.

16. BOTÓN REPETIR
– Repetir una pista programada de CD/MP3/USB.
- Modo de repetición: repetir ->repetir todas-> repetir álbum ->normal

17. BOTÓN HORA/PROGRAMA
- En modo de espera, para configurar la hora de la unidad.
- Programar y revisar los números de pistas programadas.
- Durante el funcionamiento, pulse este botón en CD/MP3/USB/RADIO para la programación.

18. CLAVIJA AUX
-Pulse el botón FUNCIÓN y seleccione el modo AUX.
Reproducir Mp3, DISCMAN, WALKMAN AUX insertar cuando no hay disco.
NOTA: Por favor, retire el disco CD.

19. TOMA DE AURICULARES ESTÉREO
- clavija de auriculares estéreo de 3,5 mm.

20. COMPUERTA DE LA BATERÍA
- Para abrir el compartimento de las pilas.

21. TOMA CA
- Entrada para el cable de alimentación.

USAR EL RELOJ

RELOJ
Mantenga pulsado durante unos segundos el botón de la hora y los dígitos parpadearán en la pantalla LCD.
2.1. Ajuste la hora de encendido y apagado.
2.2 Ajuste la función para activar la radio, CD, USB, etc.

1. A continuación, puede ajustar la hora y los minutos con el mismo método de pasos, pero con pulsaciones breves
de la tecla de las horas.
2. Pulse BACK (atrás) o NEXT (siguiente) para seleccionar la hora. Puede configurar el formato de hora en 12 o 24 horas.
3. Pulse el botón time para confirmar.

RADIO

Recepción de la radio
1. Pulse el botón FUNCIÓN y seleccione el modo RADIO.
2. Sintonice la emisora deseada pulsando BACK NEXT o PRE-UP, PRE-DN.
Sintonización manual: Pulse el botón ANTERIOR o SIGUIENTE y suelte en un 1 seg.
Sintonización automática: Pulse el botón PLAY/PAUSE para acceder al modo de búsqueda automática de canales y para definir automáticamente.
restaurar Canal: (FM 30 memorias predefinidas)
(1) Pulse el botón BACK o NEXT para seleccionar la emisora deseada.
(2) Pulse el botón PROGRAMA una vez. El indicador de número de la MEMORIA permanece fijo en la pantalla.
(3) Pulse los botones PRESET-UP o PRESET DOWN para seleccionar el número deseado.
(4) Pulse el botón PROGRAMA para guardar esta emisora.
(5) Repita los pasos (1) a (4) para otras emisoras.
3. Tras el fin del programa. Pulse PRE-UP o PRE-DN para iniciar la reproducción de la frecuencia seleccionada o pulse la tecla numérica del mando a distancia.
4. Pulse [VOL-] o [VOL +] para ajustar el volumen.
5. Extienda la ANTENA TELESCÓPICA por completo en caso de que esté escuchando una emisora FM.
6. Apague la radio pulsando el botón FUNCIÓN para seleccionar otro modo o pulsando el botón de encendido para apagar la unidad.
7. La frecuencia seguirá memorizada al volver a encender la unidad.

USAR AUX

Para escuchar música con un mp3, discman, walkman.
1. Conecte a AUX.
2. Seleccione la función AUX, la fuente de sonido del mp3 o discman o walkman será reproducido por la unidad.
- Pulse el control de volumen para ajustar o volumen.
- La unidad externa no puede controlar el reproductor.

USO DEL CASETE

USO DE LOS BOTONES

RECORD - Pulse para grabar desde la radio o el CD en reproducción.
PLAY - Pulse para reproducir casetes.
REW - En modo de parada, pulse para rebobinar la cinta hacia el principio.
F.FWD - En modo de parada, pulse para avanzar la cinta hacia el final.
STOP / EJ. - Pulse para detener la actividad actual de la cinta o para abrir la pletina cuando no estén activados otros botones.
PAUSE - Pulse para interrumpir la reproducción de la cinta o el modo de grabación, vuelva a pulsar el botón para reanudar volver al modo de reproducción o grabación de la cinta.

CÓMO REPRODUCIR UNA CINTA/CASETE
1. Seleccione botón FUNC para seleccionar el modo TAPE (cinta).
2. Pulse la tecla STOP/EJ. para abrir la pletina.
3. Introduzca una cinta grabada y cierre la pletina.
4. Pulse PLAY para iniciar la reproducción.
5. Para interrumpir la reproducción, pulse PAUSE. Vuelva a pulsar esta tecla para continuar con la reproducción.
6. Pulse REW / F.FWD para rebobinar o avanzar la cinta hasta el punto deseado.
7. Ajuste el volumen al nivel deseado.
8. Para detener la cinta, pulse STOP / EJ.
- Las teclas se sueltan automáticamente al llegar al final de la cinta, excepto si se ha activado el modo PAUSA.

GRABACIÓN DESDE LA RADIO

1. Sintonice la emisora de radio deseada.
2. Pulse STOP / EJ. Para abrir la pletina.
3. Introduzca una cinta adecuada en la pletina y cierre la tapa.
4. Presione RECORD para iniciar la grabación. Las teclas RECORD y PLAY bajan simultáneamente.
5. Para interrupciones breves, pulse PAUSE. Para reanudar la grabación, pulse PAUSE.
6. Para detener la grabación, pulse STOP/EJ.
7. Para escuchar lo que ha grabado, siga las instrucciones de reproducción de cintas.

GRABACIÓN DESDE UN CD

1. Introduzca una cinta virgen en la pletina.
2. Pulse el botón para activar el CD.
3. Cargue un disco CD en la bandeja de discos y seleccione la pista que desea grabar.
4. Pulse DISC PLAY/PAUSE (reproducir/pausar disco) para reproducir la pista deseada
5. Pulse la tecla RECORD y la tecla PLAY se activará automáticamente.
6. Pulse la tecla PAUSE para interrumpir o editar la grabación. Vuelva a pulsarla para reanudar la grabación.
7. Pulse STOP / EJ. Tecla para finalizar la grabación.
8. Para escuchar lo que ha grabado, siga las instrucciones de reproducción de cintas.

MÉTODO DE PROGRAMACIÓN

(1) Pulse la tecla (PROGRAMA) en el modo STOP, el sistema pasará para al modo PROGRAMA.
- Los iconos PRG y P01 parpadearán. Esto indica al usuario que puede introducir las primeras canciones de la lista de reproducción programada.

(2) El usuario puede seleccionar las pistas deseadas usando las teclas [NEXT] y [BACK]. Una vez pulsadas estas teclas, el visor mostrará la pista seleccionada.
(3) Después de seleccionar la pista deseada, pulse la tecla [PROGRAMA] de nuevo y se guardará en la memoria.
Con los pasos de repetición (2) y (3) se pueden programar un máximo de 99 pistas de MP3 y un máximo de 20 pistas de CD.
(4) Si pulsa la tecla [STOP] durante el modo de programación, entonces las PISTAS seleccionadas se guardarán en la memoria y se volverá al modo STOP
(modo de reproducción continua)
(5) Si pulsa la tecla [PLAY] durante el modo de programación, comienza el modo de reproducción programada.Inicio de la reproducción a partir de la pista P01

Borrar un programa
Puede borrar el contenido de la memoria:
- Durante la reproducción, pulse el botón STOP dos veces.
- Abrir la puerta del CD
- Seleccionar otro modo.

CD/MP3 PLAYER

LECTOR CD/MP3

Lector CD/MP3
Reproducir un CD/MP3

Este lector de CD puede reproducir discos de audio, MP3 CD-R.
No intente reproducir CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD de computador.
1. Pulse el botón de la función para obtener el estado del CD.
2. Para abrir la tapa del CD, pulse el botón de abrir CD.
3. Introduzca un MP3/CD o CD-R, con el lado impreso hacia arriba y tape suavemente.
4. Pulse play/pause para iniciar la reproducción.
5. Pulse el botón de pausa para pausar la reproducción, pulse el botón de play para continuar la reproducción.
6. Para parar la reproducción del CD, pulse stop.
nota: La reproducción del CD/MP3 irá a parar cuando:
- abre el compartimiento del CD;
- selecciona la fuente de sonido de radio;
- el CD/MP3 ha finalizado.

Seleccionando una pista diferente.
Durante la reproducción, puede usar anterior o siguiente para escoger una determinada pista.
Se seleccionó un número de pista en la posición de parada o pausa, pulse play para iniciar la eproducción.
Pulse siguiente una vez brevemente para tener la pista siguiente, o repetidamente hasta que el número de la pista deseada aparezca en la pantalla.
Pulse anterior una vez brevemente para regresar al inicio de la pista actual.
Pulse anterior más de una vez brevemente para ir a la pista anterior.
-Encontrar una canción dentro de una pista
1. Pulse y mantenga presionado la tecla anterior o siguiente.
el CD es reproducido a alta velocidad.
2. Cuando reconoce el pasaje, suelte el botón de anterior o siguiente. reinicia la reproducción normal.
diferentes modos de reproducción: Repetir
-Repetir - reproduce la pista actual continuamente.
-Repetir todas - reproduce todo el CD continuamente.
En la reproducción de pistas en orden aleatorio después de presionar el botón aleatorio, las pistas serán reproducidas en orden aleatorio.

Funciones de Audio USB

Funciones de Audio USB
1) Pulse el botón de función o el botón parar USB para escoger el estado de USB.
2) REPRODUCIR/PAUSA
3) SIGUIENTE, ANTERIOR Saltar búsqueda
4) Pista Programada (99 pistas MP3 y 20 pistas CD)
5) MODO REPETICIÓN: repetir 1 ->repetir todas-> repetir álbum ->normal
6) Cantidad Máxima de Carpetas: 99 Carpetas
7) Cantidad Máxima de Ficheros: 999 Ficheros

*Aviso:
- Cuando no hay ningún disco en la unidad y se introduce un dispositivo USB. La unidad reproducirá automáticamente el dispositivo USB,
- La unidad no soporta todos los HDD y la parte USB con lector de mp3.

Nota: en el modo CD/MP3/USB, el LCD indicará el número de la canción o la canción que será reproducida en ese momento.

GRABACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA GRABACIÓN

*Las grabaciones están permitidas siempre que no infrinjan los derechos de autor u otros derechos de terceros.
*Esta unidad no es adecuada para la grabación en cintas tipo CHROME (IEC II) o METAL (IEC IV). Para realizar
grabaciones, utilice cintas de tipo NORMAL (IEC I) cuyas pestañas estén intactas.
Está definido automáticamente el mejor nivel de grabación. Modificar los controles de VOLUMEN no afectará a la grabación en proceso.
* Para evitar grabaciones accidentales, coloque la cinta de frente y rompa la pestaña izquierda de la cinta.
Ya no se podrá grabar en esa cara. Para volver a grabar en esa cara, cubra las pestañas con un trozo de cinta adhesiva.

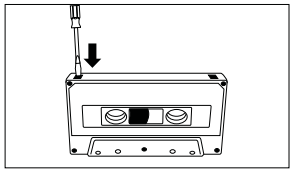

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de la pletina
Para garantizar la calidad de grabación y reproducción de la pletina, limpie las partes A, B y C que se muestran en el siguiente diagrama, después de aprox. 50 horas de funcionamiento, o con una frecuencia media mensual. Utilice un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con alcohol o un líquido de limpieza especial para cabezales para limpiar la pletina.

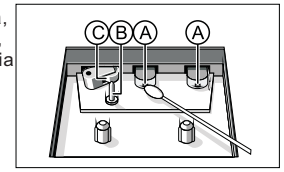

1. Abra la puerta de la pletina pulsando STOP*EJECT.
2. Pulse PLAY y limpie la rodillo de presión de goma C
3. Pulse PAUSE y limpie los cabezales magnéticos A y el Capstan B
4. Al terminar la limpieza, pulse STOP*EJECT.

Nota: La limpieza de los cabezales también puede realizarse con una cinta de limpieza.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Precauciones y Mantenimiento General
Coloque el aparato sobre una superficie dura y plana, de modo a que el sistema no se incline.
No exponga el aparato, pilas o CDs a la humedad, lluvia, arena o calor excesivo causado por equipos de calentamiento o luz solar directa.
No cubra el aparato. Es necesaria una ventilación adecuada con una separación mínima de 6 pulgadas entre os huecos de ventilación y las superficies cercanas para evitar la acumulación de calor.
Las piezas mecánicas del aparato contiene arrollados autolubricantes y no deben ser lubricados ni se les debe colocar aceite.
Para limpiar el aparato, utilice un paño suave y seco.
No use agentes de limpieza que contengan alcohol, amoniaco, benzina o abrasivos ya que pueden dañar la estructura exterior.

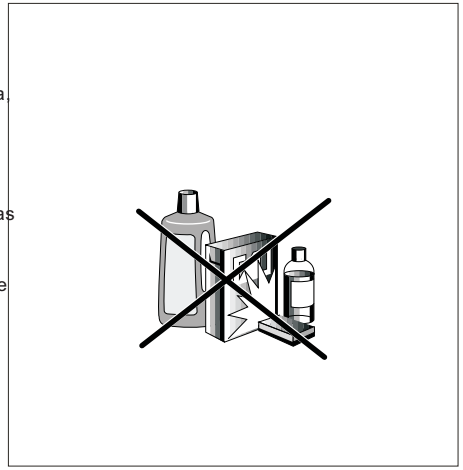

Lector de CD y uso del CD
Nunca deberá tocar en el lente del lector de CD!
Los cambios bruscos de temperatura ambiente pueden causar la formación de condensación y el lente del lector de CD podrá empañarse. En ese caso no es posible reproducir un CD.
No limpie el lente, deje el aparato en un ambiente cálido hasta que la humedad se evapore.
Cierre siempre la tapa del CD para mantener el compartimiento del CD sin polvo. Para limpiar, limpie el compartimiento con un paño suave y seco.
Para limpiar el CD, limpie en línea recta a partir del centro hacia el borde con un paño suave y sin pelos.
No use agentes de limpieza pues pueden dañar el disco.
Nunca escriba en un CD ni ponga pegatinas o adhesivos.

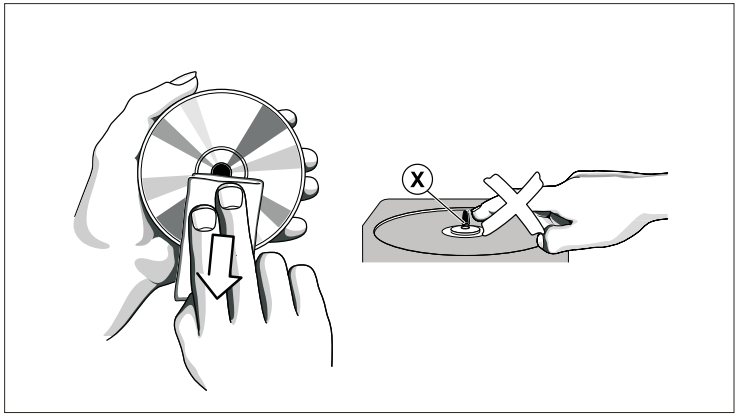

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solución de problemas

Si ocurre una anomalía, verifique primero los puntos listados más abajo antes de llevar el aparato para reparación.
No abra la unidad pues existe el riesgo de choque eléctrico.
Si no puede solucionar un problema siguiendo estos consejos. Consulte a su distribuidor o centro de servicio.

AVISO: Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar el aparato por su iniciativa, pues invalidará la garantía.

--Problema y solución:

Sin sonido.

El volumen no está regulado

Sin Corriente

- El cable de alimentación no está bien conectado
-Conecte el cable de alimentación CA correctamente
- Pilas gastas/ incorrectamente introducidas
-Introducir las pilas (nuevas) correctamente

La pantalla no funciona correctamente
La unidad no responde al accionar los controles:

programa.
-- Descarga electrostática
Apague y desconecte el aparato. Vuelva a conectar después de unos segundos

Mala calidad de sonido de la cinta

- Polvo y suciedad en los cabezales, etc.
* Limpie las diferentes partes de la pletina, consulte la sección Mantenimiento
- Uso de cintas incompatibles (METAL o CHROME)
*Use solamente NORMAL (IEC I) para las grabaciones

La grabación no funciona

- Las pestañas de la cinta pueden estar rotas
* Aplique un trozo de cinta adhesiva sobre el espacio de las pestañas rotas

La reproducción de CD/MP3/USB no funciona
El volumen no está regulado

- CD/MP3/USB rayado/sucio
-Sustituir o limpiar el CD/MP3/USB (ver mantenimiento)

El CD/MP3 salta pistas

- CD/MP3 dañado o sucio
-Sustituir o limpiar el CD/MP3
- Programa activo, salga del modo

El CD está rayado o sucio

Substituya/limpie el CD, consulte Mantenimiento
Indicación de que no tiene disco

CD-R en blanco o disco no finalizado

- Use un CD-R finalizado.

Información ambiental

Nos esforzamos para reducir el embalaje y que sea fácil de separar en 3 materiales:
Cartón, pasta de papel y polietileno expansible.
Su aparato es compuesto por materiales que pueden ser reciclados una vez desmontados por una empresa especializada.
Por favor, tenga en cuenta las reglamentaciones locales referentes a la eliminación del embalaje, pilas gastadas y equipo antiguo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALES

Requisitos de Potencia .....AC110/220V~50/60Hz,SET AT 220V

Consumo de energía .....AC 14 Watts

Dimensiones.....Aprox. 268 mm(L)x273 mm(W) x 156 mm(H)

Temperatura de funcionamiento.....+5 ºC - +35ºC

SECCIÓN RECEPTOR
Bandas de recepción.....FM ST.
Alcance de Sintonización.....FM:88-108MHz

SECCIÓN DE DISCO COMPACTO
Lectura Óptica..... .Láser de 3 ejes

Frecuencia de respuesta.....100Hz - 16KH z

SECCIÓN AUDIO
Potencia de salida .....Máximo 1,8 Watt x 2

Impedancia de los Audífonos.....4 ~ 32 Ohms

ACCESORIOS
Manual de Instrucciones.....1
Cable de línea Ac.....1

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Reproductor CD
Sytech® SY-2024 cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108/CE

Estándar LVD: 2006/95/EC

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani